

Инструкция по замерам открытой системы тканевых ролет Besta-mini и Besta-standart.

1. Измерить ширину **A** (Рис.2)-расстояние между пазами вертикальных штапиков (это и будет ширина ткани в готовом изделии).
 2. Измерить высоту **B** (Рис.2)-расстояние между пазами горизонтальных штапиков.
 3. Определить с какой стороны будет находиться управление системой.
 4. Определить вид фиксации:
 - на леске (рекомендуется);
 - на магнитах;
 - свободно висящая (без фиксации);
 5. При замере необходимо учитывать вылет кронштейна относительно профиля окна:
 - Для системы Besta-mini- составляет 35 мм;
 - Для системы Besta-standart- составляет 55 мм;
- Т.е. при открывании створки кронштейн будет упираться в откос (если створка будет расположена у откоса).
ОБ ЭТОМ НЕОБХОДИМО ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ЗАКАЗЧИКА!

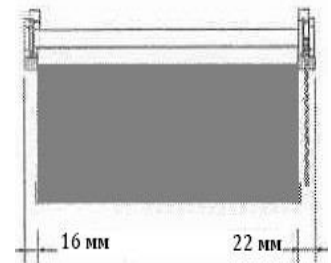


Рис.1

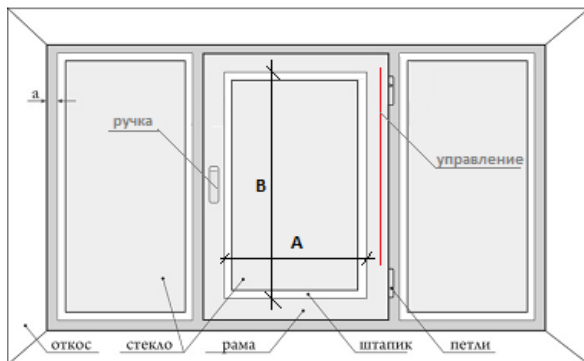


Рис. 2

На поворотно-откидных створках окна управление размещают со стороны, противоположной от оконной ручки (рис.2)

Габаритная ширина готового изделия будет на 38 мм. больше ширины ткани (рис.1)

Расстояние от штапикового паза до откоса или петли (размер «а»-на рис.2) должно быть:

-не менее 22 мм со стороны управл

-16 мм-с противоположной от управления стороны;

В случаях, когда «а» меньше необходимых размеров, возможно получить необходимое расстояние за счет сужения изделия.

Ограничения по размерам системы Besta-mini и Besta-standart

	Besta-mini		Besta-standart	
	min	max	min	max
ширина	300	1600	300	3000
высота	-	2500(зависит от толщины ткани)	-	2500(зависит от толщины ткани)